


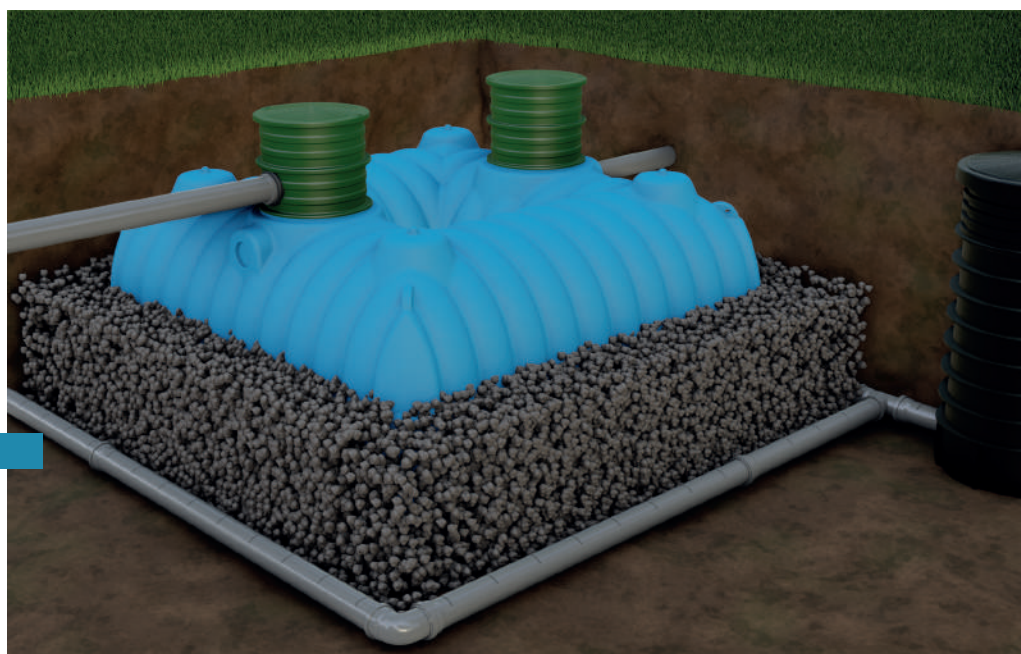

MONTÁŽNY NÁVOD **WATER**

3000 - 5000 - 7000

WWW.PLASTOVENADOBY.SK

Montážny návod

Podľa rozmerov nádrže zväčšených o 20 centimetrov z každej strany vytíčíme a vykopeme jamu pre uloženie nádrže. Taktiež hĺbku výkopu zväčšíme o 20 centimetrov pre vytvorenie pieskového lôžka.

1



Dno výkopu vyrovnáme a zbavíme ostrých predmetov aby nedošlo k prepichnutiu nádrže a následne urobíme 20 cm lôžko z piesku, štrku a kamienkov, ideálne je zo suchého betónu v zložení 100kg cementu na 1m kubicky piesku.

2



Po uzavretí a utesnení vstupných aj výstupných otvorov uložíme nádrž na vodorovné lôžko, ktoré sme si pripravili a vyrovnáme ju do roviny podľa vstupu a výstupu.

3



Montážny návod


Nádrž postupne obsypávame štrkom, pieskom alebo kamienkami, ideálne suchým betónom za súčasného dolievania vody, tak aby obsyp bol v približne rovnakej hladine ako voda. Je nesprávne naplniť nádrž vodou pred obsypávaním na 100%.

4



Po obsypaní nádrže po odtokový otvor vykonáme pripojenie nádrže na prítok aj odtok.

5

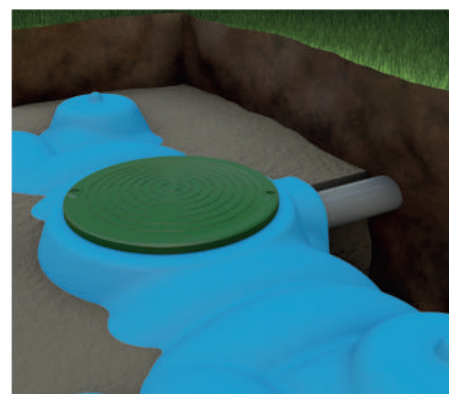

Vrchnú vrstvu ponad nádrž zakryjeme pôvodnou zeminou, alebo ornícouv


6



Montážne inštrukcie

Upozornenie:


1. Pri inštalácii nádrže na dažďovú vodu je nutné nainštalovať odtokové potrubie pre prebytočnú vodu, ktorú odvediete do kanalizácie alebo ju môžete odvieť do pôdy pomocou trativodu, vsakovacieho tunela, alebo vsakovacieho zvonu.
2. Po dokončení montáže skontrolujeme či sú vstupy do nádrže poriadne priskrutkované.
3. Povrch ponad nádrž je nepojazdný a je len pochôdzny pre peších.
4. Maximálna hĺbka uloženia nádrže je 60cm od povrchu zeminy po vrchnú hladinu vstupov. V prípade ak je nutné uložiť nádrž do väčšej hĺbky tak je nutné vyrobiť ponad nádrž betonovú platňu pre rozloženie tlaku vysokej vrstvy zeminy.

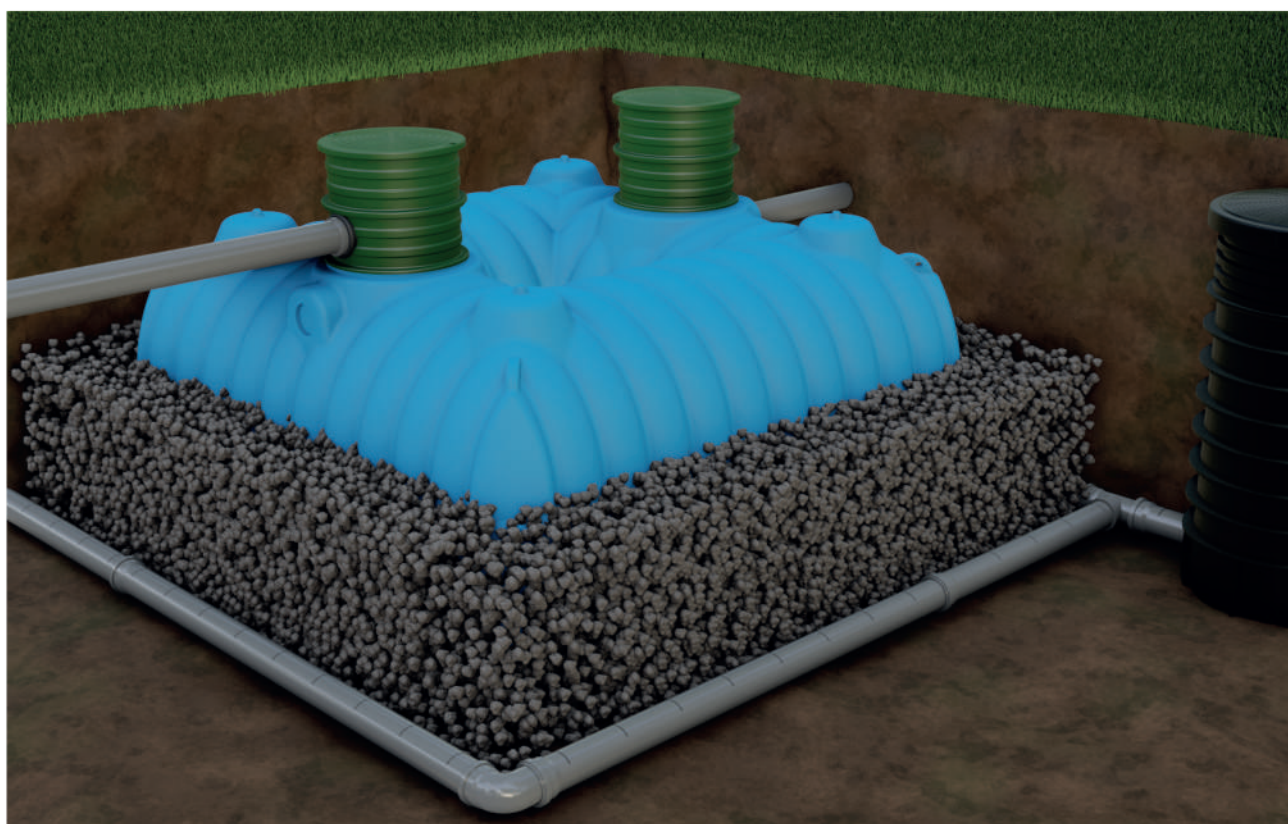

Montážne inštrukcie poklopu

Pomocou lana cez otvor pre sito umiestnite čerpadlo do nádrže. Nepokúšajte sa vložiť čerpadlo do nádrže pomocou napájacieho kábla. Pri vkladaní čerpadla do nádrže buďte obzvlášť opatrní, aby napájací kábel a koniec hadice nespadli do nádrže.

1

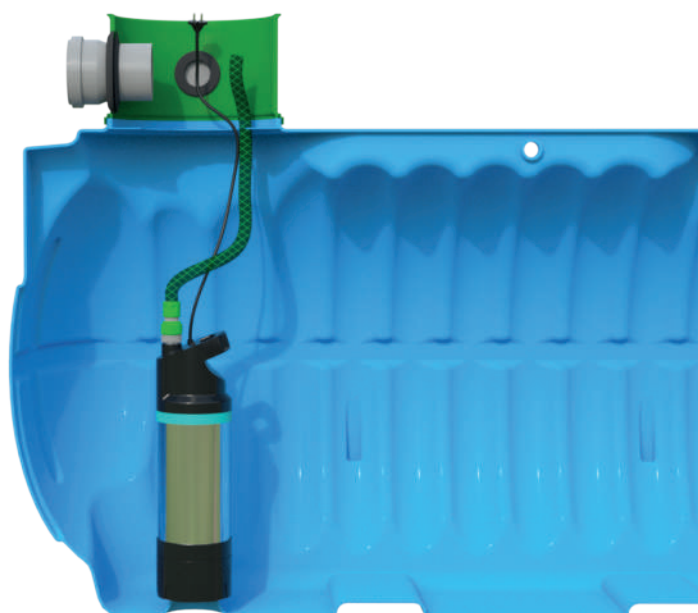

2



Po nastavení čerpadla do pracovnej polohy pripojte k rýchlospojke umiestnenej na kryte hadicu čerpadla. Ak je dĺžka hadice príliš dlhá, je dovolené hadicu skrátiť, ale pamätajte na možnosť umiestnenia predlžovačov na nádrž.

Zástrčku napájacieho kábla prevlečte otvorom v nadstavci a privedte ho k zdroju napájania.

3




Montážne inštrukcie poklopu

Vložte hadicu a kábel do otvoru a vložte do otvoru filtračné sitko. Ak je koleno natiahnuté, malo by byť umiestnené nad prívodnou trubicou.



Následne vložte filtračné sito do otvoru a pripojte prítokové koleno. Tak aby bolo umiestnené nad filtračným sitom.

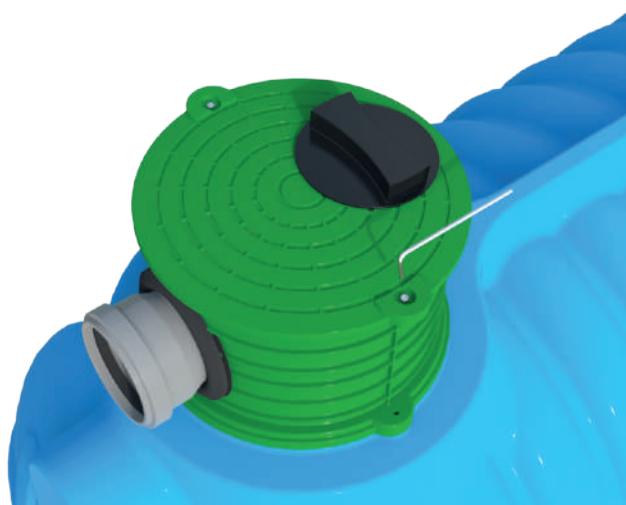

Vo finálnej fáze si budete môcť jednoducho prečerpávať vodu otvorením otvoru a jednoduchým pripojením hadice

